



**TRIX**  
MINITRIX



Modell der Elektrolokomotive 111 137-6

**16114**



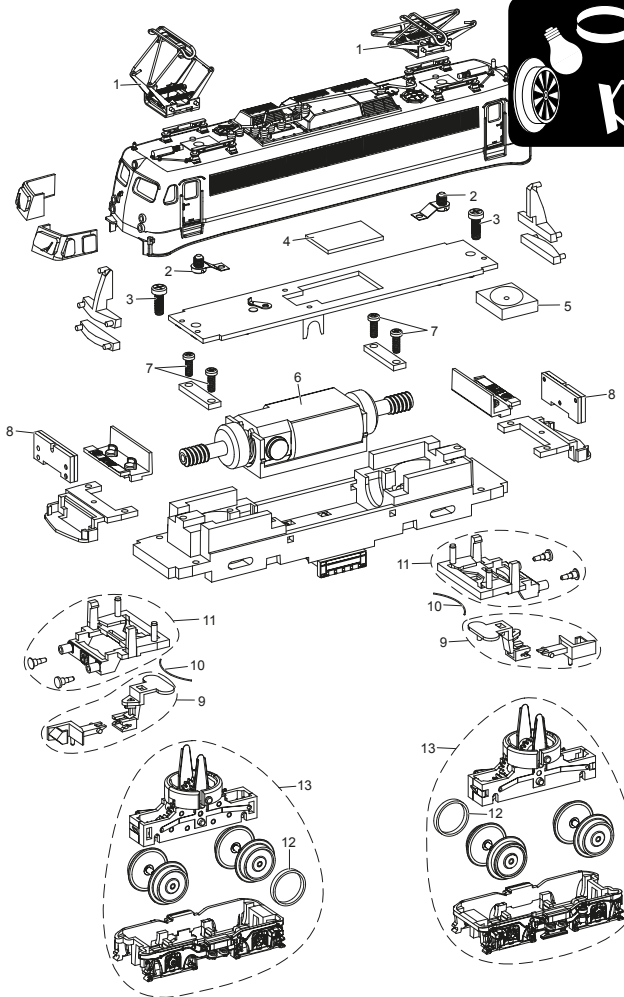

1	Scherenstromabnehmer	E283 876
2	Schraube	E19 8002 28
3	Schraube	E19 8052 28
4	Decoder	334 554
5	Lautsprecher	E321 205
6	Motor	E117 504
7	Schraube	E19 8001 28
8	Beleuchtungsplatine	E117 505
9	Kupplung	E259 751
10	Federstab	E117 511
11	Pufferbohle	E239 119
12	Haftreifen	E12 2258 00
13	Drehgestell	E259 752
	Schienenräumer	E257 176

Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten. Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.

Several parts are offered unpainted or in another color. Parts that are not listed here can only be repaired by the Märklin repair service department.

Certains éléments sont proposés uniquement sans livrée ou dans une livrée différente. Les pièces ne figurant pas dans cette liste peuvent être réparées uniquement par le service de réparation Märklin.

Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Details in the image may differ from the model.

Sur le dessin, certains détails peuvent différer du modèle.